



VB-SEMIAIR

making everyday smoother



airsuspension



- Increased comfort • Better driveability • More safety



RENAULT MASTER

FWD - RWD - DRW X62 2010>

PRODUCTBLAD

PRODUCTBLAD

De VB-SemiAir hulpluchtvering, biedt de mogelijkheid om in beperkte mate, het veerprobleem zelf te regelen. Tussen het chassis en de achteras wordt een luchtbalg gemonteerd die de bestaande bladveer ondersteunt. Dit basis systeem is het startpunt voor de aanpassing en verbetering van de vering van uw voertuig.

De VB-SemiAir wordt als twee kamer systeem geleverd, de luchtballen staan dus niet in verbinding met elkaar.

De toepassing van een twee kamer systeem zorgt ervoor dat links en rechts van elkaar te scheiden zijn, waardoor het mogelijk is om bij kleine ladingsverschillen het voertuig toch recht te zetten.

Het basis systeem is ook te bestellen als comfort-pakket. Het comfortpakket bestaat uit een bedieningspaneel met 2 manometers, comfortschakelaars, montage materiaal en compressorkit. Zie hiervoor de VBSA-X62-XXX-01B (Stoelbed.) en de VBSA-X62-XXX-01C (Dashboardbed.). De compressor wordt bij de comfortpakketten onder de bestuurdersstoel geplaatst.




VBSA-X62-XXX-01C

VBSA-X62-XXX-01B

- Standaard levering als 2-kamer systeem
- Inclusief aansluit- en bevestigings-materiaal
- Originele bladvering blijft behouden
- Snelle montage door 'plug-and-play' systeem
- Verbetering van comfort en eenvoudige nivoaanpassing bij zware en/of ongelijke belading
- Aanbevolen voor o.a. kampeerauto's servicewagens en voertuigen met zware belading
- Uit te breiden als comfortpakket inclusief verschillende bedieningspanelen zoals dashboard (VBSA-X62-XXX-01C) en stoelbediening (VBSA-X62-XXX-01B)


Dealer:

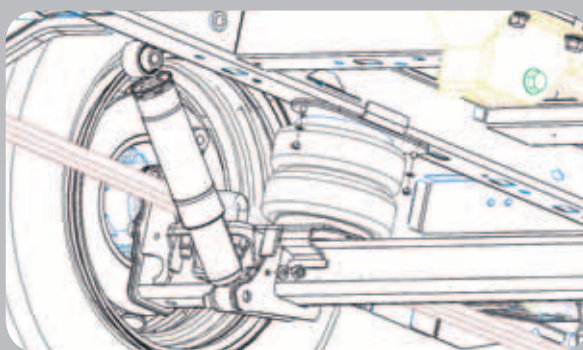

Basiskit

De levering van een basisset bestaat o.a. uit;

- 2 Luchtballen 7,5"
- Bevestigings materialen en steunen
- Luchtleidingen
- 2 vulventielen
- Montagehandleiding
- Bedieningshandleiding
- TÜV goedkeurings papieren

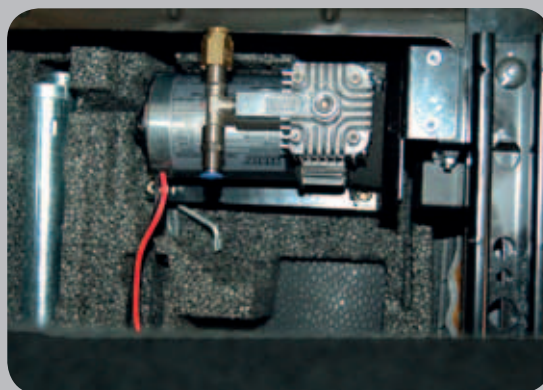

Compressor

Product omschrijving	Artikel nr.
VB-SemiAir hulpluchtvering Basisset	FWD; 1550722100
	RWD; 1550723100
	DRW; 1550724100
VB-SemiAir hulpluchtvering Basisset + comfortset (dashboardbediening inclusief compressor)	VBSA-X62-FWD-01C
	VBSA-X62-RWD-01C
	VBSA-X62-DRW-01C
VB-SemiAir hulpluchtvering Basisset + comfortset (stoelbediening inclusief compressor)	VBSA-X62-FWD-01B
	VBSA-X62-RWD-01B
	VBSA-X62-DRW-01B